





# 各部の名称 (ロールスクリーン本体)

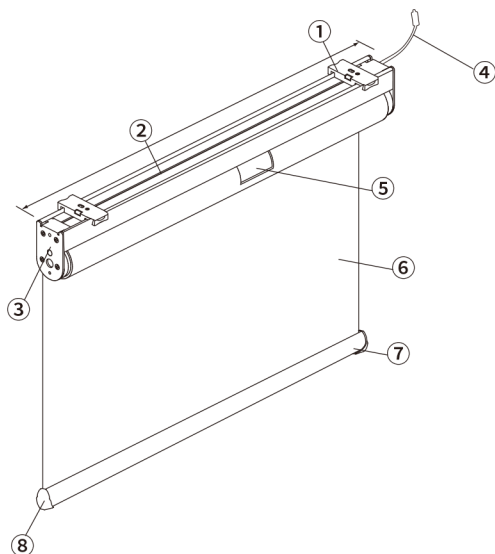


①取付けブラケット	⑥生地
②フレーム	⑦ウェイトバー
③サイドブラケット	⑧ウェイトバーキャップ
④受信部コード	
⑤巻取りパイプ	

## 付 属 品

部品名	取付け ブラケット	ブラケット 取付けビス	USBケーブル (3m)
製品幅(mm)			
600~2200	3 個	7 本	1 本


### ■本体受信部の名称

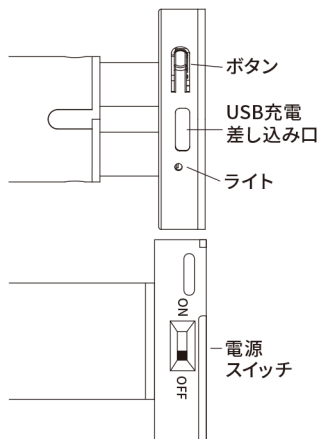


商品出荷時は電源スイッチがOFFになっております。  
お取り付け前に電源スイッチをONにしてください。

# リモコンの各部名称と機能説明

## ●リモコンの各部名称

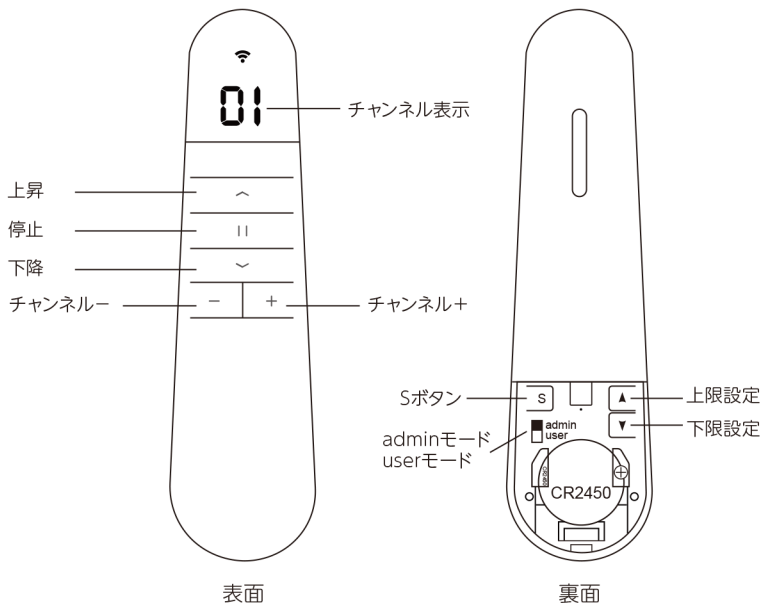

## 【付属部品】

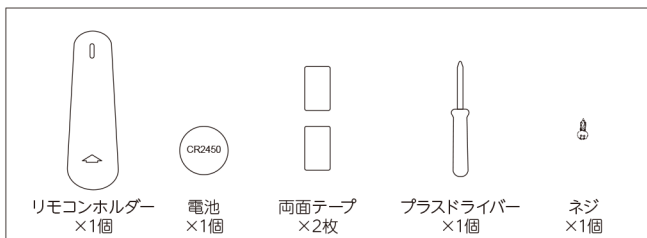

## 【リモコンボタンの機能説明】

	上昇ボタン	スクリーンが上昇します。
	停止ボタン	1回押す：スクリーンが停止します。 2秒以上長押し：中間停止位置設定後、ご希望の中間停止位置（userモード設定）まで生地を昇降させます。 ※詳しくはP.13をご覧ください。
	下降ボタン	スクリーンが下降します。
	+ - ボタン	チャンネル番号を選択できます。(15チャンネル用のみ)