


オプション | ボックス付けスペーサー

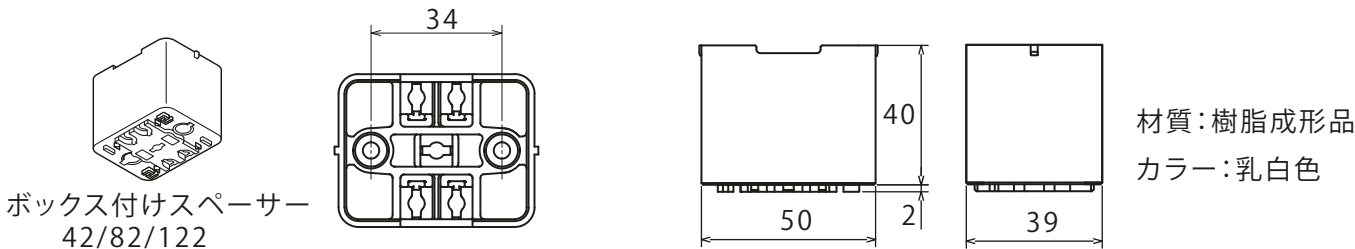


調光スルーカーテンをカーテンボックス内に天井付けする場合、ブラケットを下げるために使用します。最大3段まで重ねて使用することが可能です。

|        |     |                |        |
|--------|-----|----------------|--------|
| 価格(税込) | 1段用 | ボックス付けスペーサー42  | 616円   |
|        | 2段用 | ボックス付けスペーサー82  | 1,078円 |
|        | 3段用 | ボックス付けスペーサー122 | 1,540円 |




納まり図 (mm)

※ボックス付けスペーサーは、製品高さには含まれません。

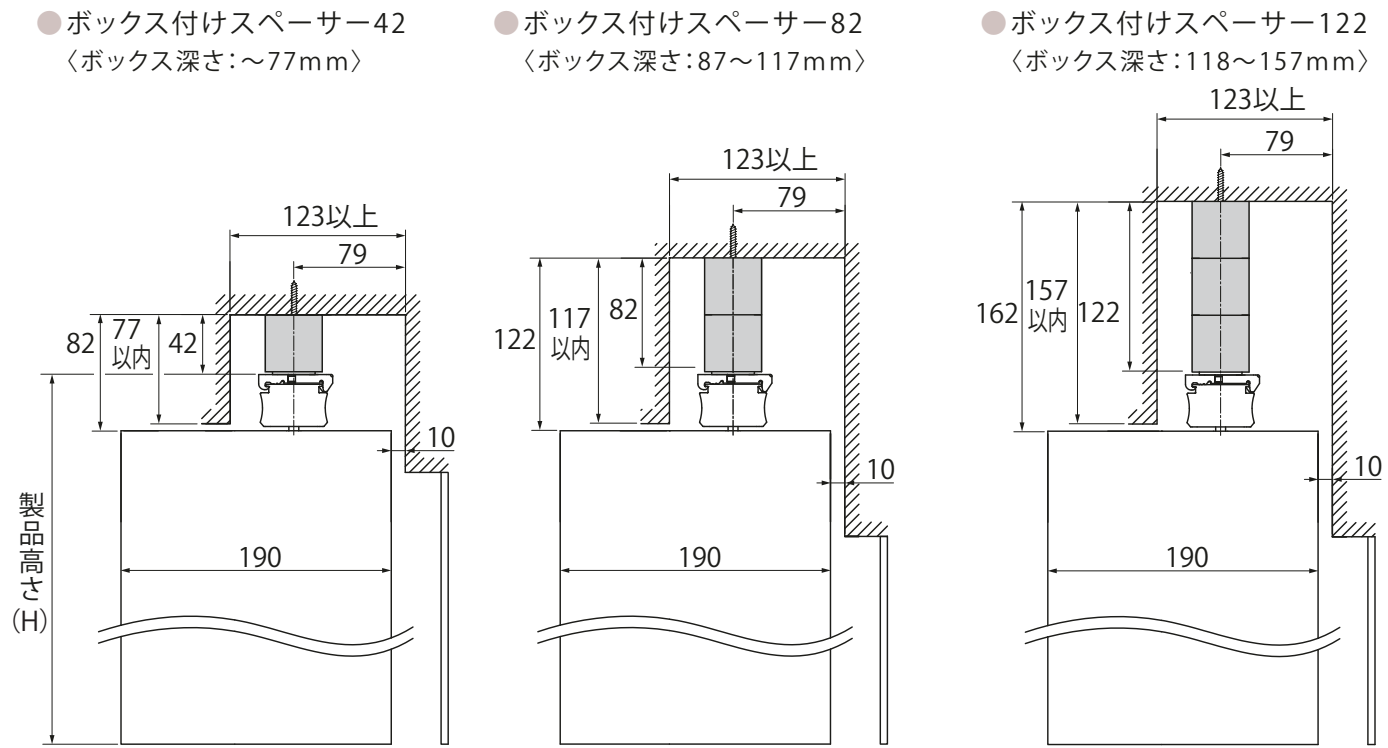

正面付けスペーサー12(オプション)を併用して天井付けの高さを調整する場合

- ボックス付けスペーサーと正面付けスペーサーを併せて使用して高さ調整が可能です。
- 高さは10mm単位で最大30mmまで調整できます。
- 取付け方法は取扱説明書をご確認ください。

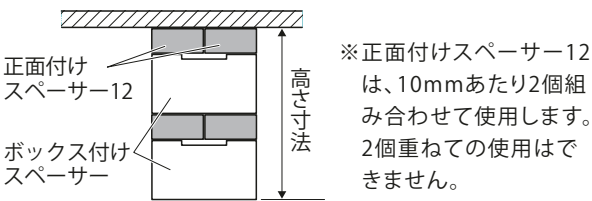

| ボックス付けスペーサー種類  | 高さ寸法<br>(ボックス付けスペーサー<br>+ 正面付けスペーサー) | 正面付け<br>スペーサー12<br>必要数 |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| ボックス付けスペーサー42  | 52mm (42mm + 10mm)                   | 1組 (2個)                |
|                | 92mm (82mm + 10mm)                   | 1組 (2個)                |
| ボックス付けスペーサー82  | 102mm (82mm + 20mm)                  | 2組 (4個)                |
|                | 132mm (122mm + 10mm)                 | 1組 (2個)                |
| ボックス付けスペーサー122 | 142mm (122mm + 20mm)                 | 2組 (4個)                |
|                | 152mm (122mm + 30mm)                 | 3組 (6個)                |

※ボックス付けスペーサーと正面付けスペーサーは別売りです。




## ボックス付けスペーサーの取付け方


### ボックス付けスペーサー82 (2段使い)

#### 1段目手順

- ① 右記のイラストと同じスペーサーを用意し、ブラケット取付け位置に合わせてください。  
※取付けの向きは、下図を参考に取付けてください。

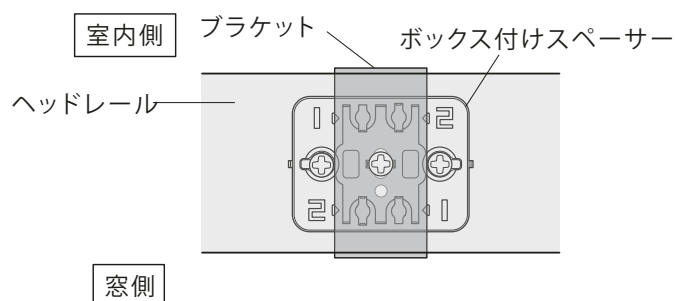

1の穴に四角ナットが組み込まれているスペーサー

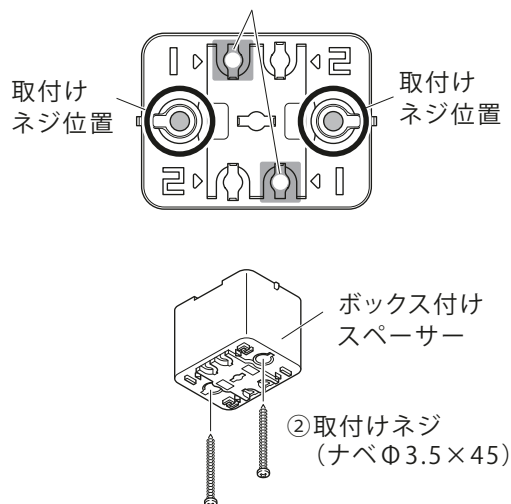


- ② ボックス付けスペーサーを付属の取付けネジ (ナベΦ3.5×45) を利用し、下地に取付けてください

#### 2段目手順 ※ボックス付けスペーサー82 (2段使い) の場合

- ① 下記のイラストと同じ2段目用のスペーサーを用意してください。
- ② ○印の位置に付属のスペーサー連結ネジを使用し、イラストのように固定してください。

〈2段目〉  
スペーサー連結ネジ位置

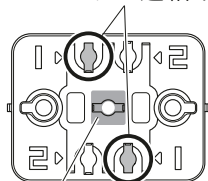

中央に四角ナットが  
組み込まれているスペーサー

- ③ ボックス付けスペーサーに付属のブラケット固定ネジ (M4×20) を使用し、ブラケットを固定してください。

